

FUJI Electric Co., Ltd

MICREX-F Series

Ethernet Driver

지원 버전 TOP Design Studio

V1.4.4.0 이상



CONTENTS

본 사 (주)MXOn의 "Touch Operation Panel(MXOn TOP) Series"를 사용해 주시는 고객님께 감사 드립니다. 본 매뉴얼을 읽고 "TOP-외부장치"의 접속 방법 및 절차를 숙지해 주십시오.

1. 시스템 구성 [2 페이지](#)

접속에 필요한 기기, 각 기기의 설정, 케이블, 구성 가능한 시스템에 대해 설명합니다.

2. 외부 장치 선택 [3 페이지](#)

TOP 기종과 외부 장치를 선택합니다.

3. TOP 통신 설정 [4 페이지](#)

TOP 통신 설정 방법에 대해서 설명합니다.

4. 지원 어드레스 [10 페이지](#)

본 절을 참조하여 외부 장치와 통신 가능한 어드레스를 확인하십시오.

1. 시스템 구성

TOP와 "FUJI Electric Co., Ltd – MICREX-F Series"의 시스템 구성은 아래와 같습니다.


시리즈	CPU	Link I/F	통신 방식	시스템 설정	케이블
MICREX-F	F120S F150S	FFU170B	Ethernet (TCP/UDP)	3. TOP 통신 설정	트위스트 페어 케이블 *주1)

***주1)** 트위스트 페어 케이블

- STP(실드 트위스트 페어 케이블) 혹은 UTP(비실드 트위스트 페어 케이블) 카테고리 3, 4, 5 를 의미 합니다.
- 네트 워크 구성에 따라 허브, 트랜시버 등의 구성기기에 접속 가능하며 이 경우 다이렉트 케이블을 사용 하십시오.

■ 연결 구성

- 1 : 1 (TOP 1 대와 외부 장치 1 대) 연결


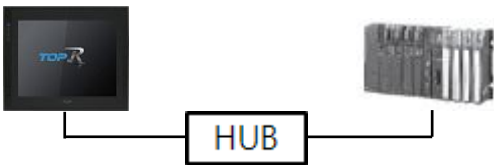


- 1 : N (TOP 1 대와 외부 장치 N 대) 연결



2. 외부 장치 선택

■ TOP 모델 및 포트 선택 후 외부 장치를 선택합니다.

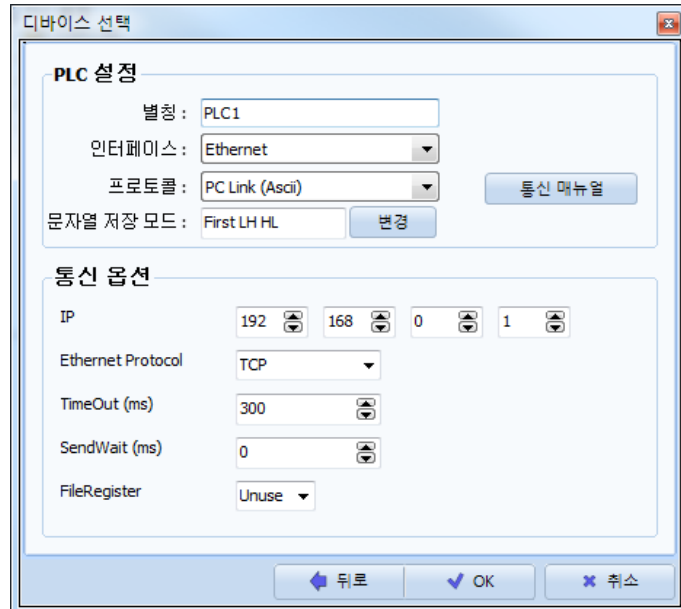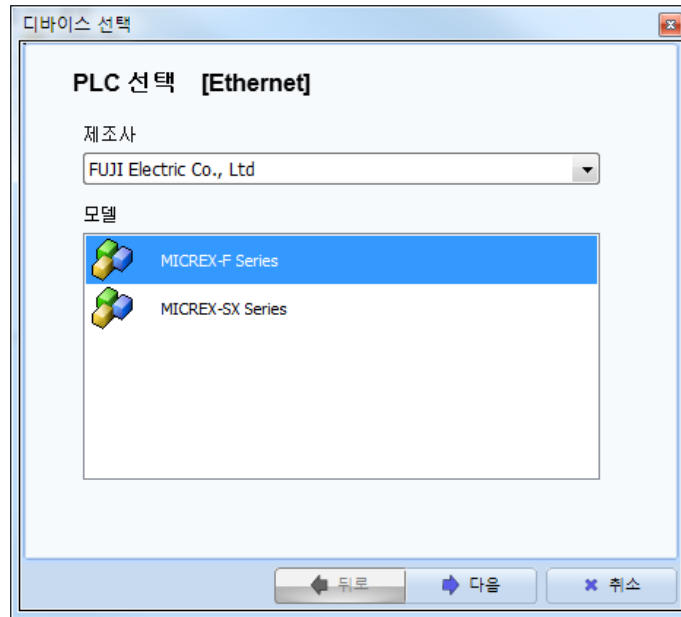

설정 사항		내용											
TOP	모델	TOP 디스플레이와 프로세스를 확인하여 터치 모델을 선택합니다.											
외부 장치	제조사	TOP와 연결할 외부 장치의 제조사를 선택합니다. "FUJI Electric Co., Ltd"를 선택 하십시오.											
	PLC	TOP와 연결할 외부 장치를 선택 합니다. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: black; color: white;">모델</th> <th style="background-color: black; color: white;">인터페이스</th> <th style="background-color: black; color: white;">프로토콜</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MICREX-F Series</td> <td>Ethernet</td> <td>사용자 설정</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="background-color: #e1eef6;">지원하는 프로토콜</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PC Link (Ascii)</td> <td>PC Link (Binary)</td> </tr> </tbody> </table> <p>연결을 원하는 외부 장치가 시스템 구성 가능한 기종인지 1장의 시스템 구성에서 확인 하시기 바랍니다.</p>	모델	인터페이스	프로토콜	MICREX-F Series	Ethernet	사용자 설정	지원하는 프로토콜			PC Link (Ascii)	
모델	인터페이스	프로토콜											
MICREX-F Series	Ethernet	사용자 설정											
지원하는 프로토콜													
PC Link (Ascii)		PC Link (Binary)											




3. TOP 통신 설정

통신 설정은 TOP Design Studio 혹은 TOP 메인 메뉴에서 설정 가능 합니다. 통신 설정은 외부 장치와 동일하게 설정해야 합니다.

3.1 TOP Design Studio 에서 통신 설정

(1) 통신 인터페이스 설정

- [프로젝트 > 프로젝트 속성 > TOP 설정] → [프로젝트 옵션 > “HMI 설정 사용” 체크 > 편집 > 이더넷]
 – TOP 통신 인터페이스를 TOP Design Studio에서 설정합니다.

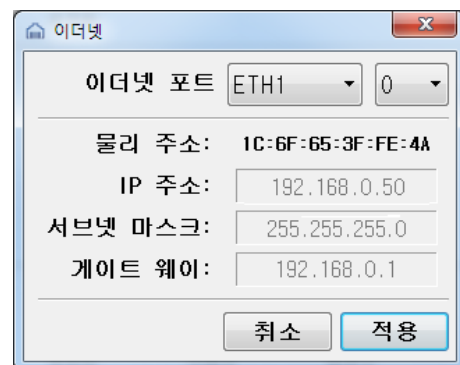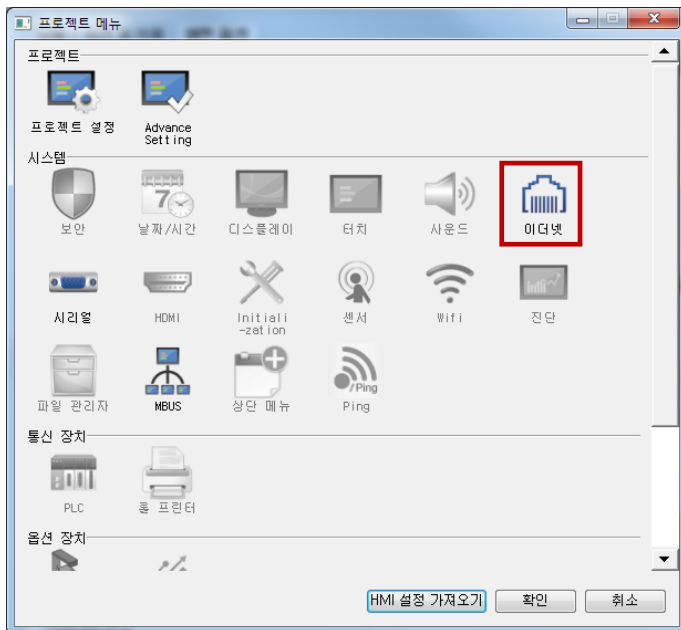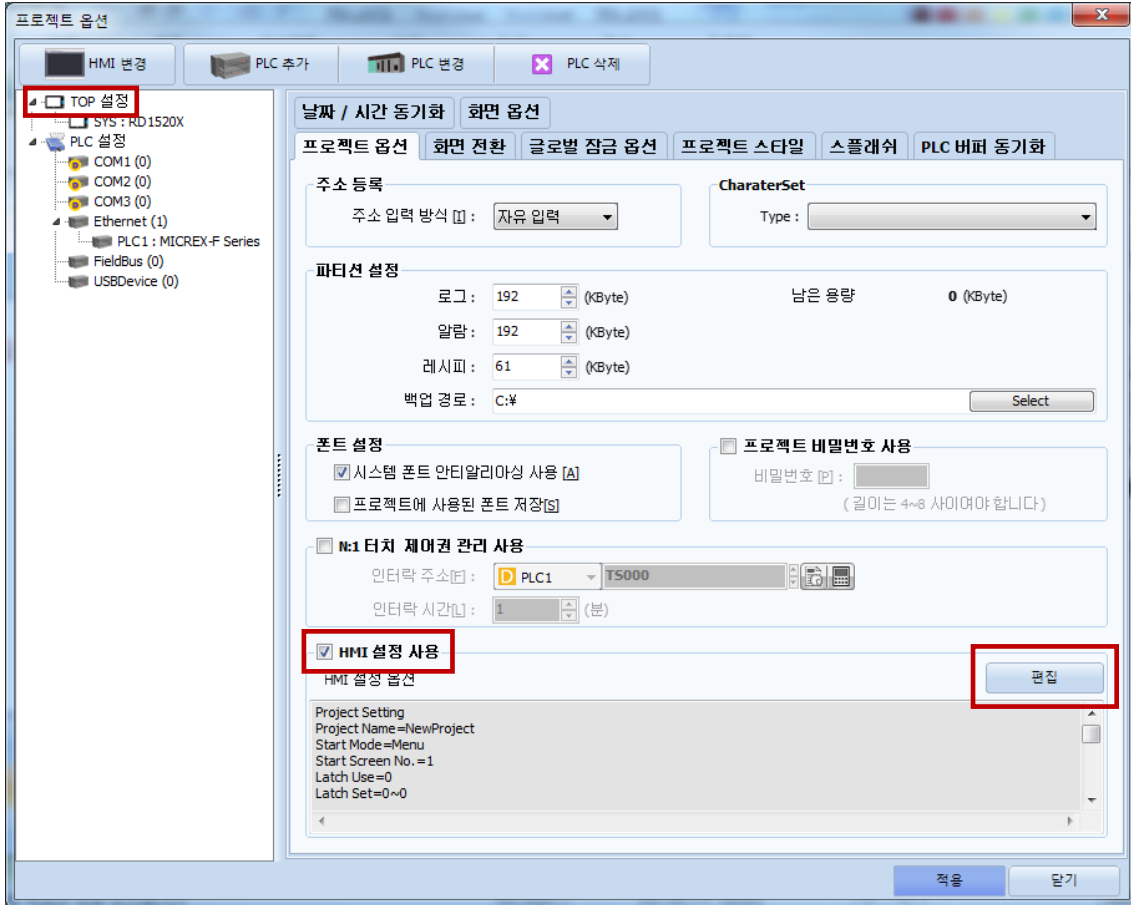

항 목	TOP	외부 장치	비 고
IP 주소*주1)주2)	192.168.0.50	192.168.0.51	
서브넷 마스크	255.255.255.0	255.255.255.0	
게이트 웨이	192.168.0.1	192.168.0.1	

*주1) TOP와 외부 장치의 네트워크 주소 (IP 앞 세자리 192.168.0.0)는 일치해야 합니다.


*주2) 동일 네트워크 상에서 중복된 IP 주소를 사용하지 마십시오.

※ 위의 설정 내용은 본 사에서 권장하는 예제입니다.

항 목	설 명
IP 주소	네트워크 상에서 TOP가 사용 할 IP 주소를 설정합니다.
서브넷 마스크	네트워크의 서브넷 마스크를 입력합니다.
게이트 웨이	네트워크의 게이트 웨이를 입력합니다.

(2) 통신 옵션 설정

- [프로젝트 > 프로젝트 속성 > PLC 설정 > ETHERNET > "PLC1 : MICREX-F Series"]
 - MICREX-F Series 통신 드라이버의 옵션을 TOP Design Studio에서 설정합니다.

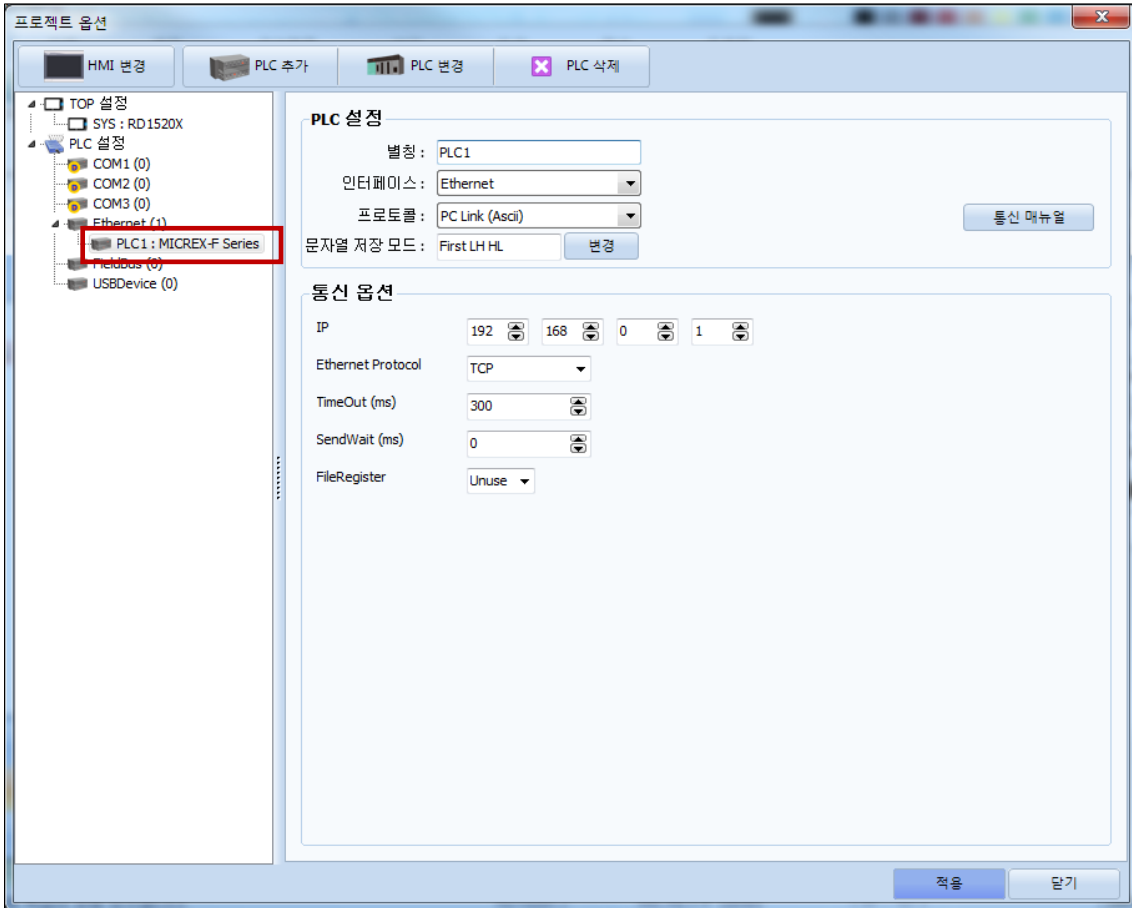

※ 위의 설정 내용은 본 사에서 권장하는 예제입니다.

항 목	설 정	비 고
인터페이스	TOP 통신 인터페이스를 선택합니다.	"2. 외부 장치 선택" 참고
프로토콜	TOP 통신 프로토콜을 선택합니다.	
IP	외부 장치의 IP 주소를 입력합니다.	
Ethernet Protocol	TOP - 외부 장치간 이더넷 프로토콜을 선택합니다.	고정
TimeOut (ms)	TOP가 외부 장치로부터 응답을 기다리는 시간을 설정합니다.	
SendWait (ms)	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 후 다음 명령어 요청 전송 간에 대기 시간을 설정합니다.	
File Register	파일 레지스터 디바이스 사용 여부를 설정합니다.	

3.2 TOP 에서 통신 설정


※ “3.1 TOP Design Studio 에서 통신 설정” 항목의 “HMI 설정 사용”을 체크 하지 않은 경우의 설정 방법입니다.

■ TOP 화면 상단을 터치하여 아래로 드래그 합니다. 팝업 창의 “EXIT”를 터치하여 메인 화면으로 이동합니다.



(1) 통신 인터페이스 설정

■ [메인 화면 > 제어판 > 이더넷]

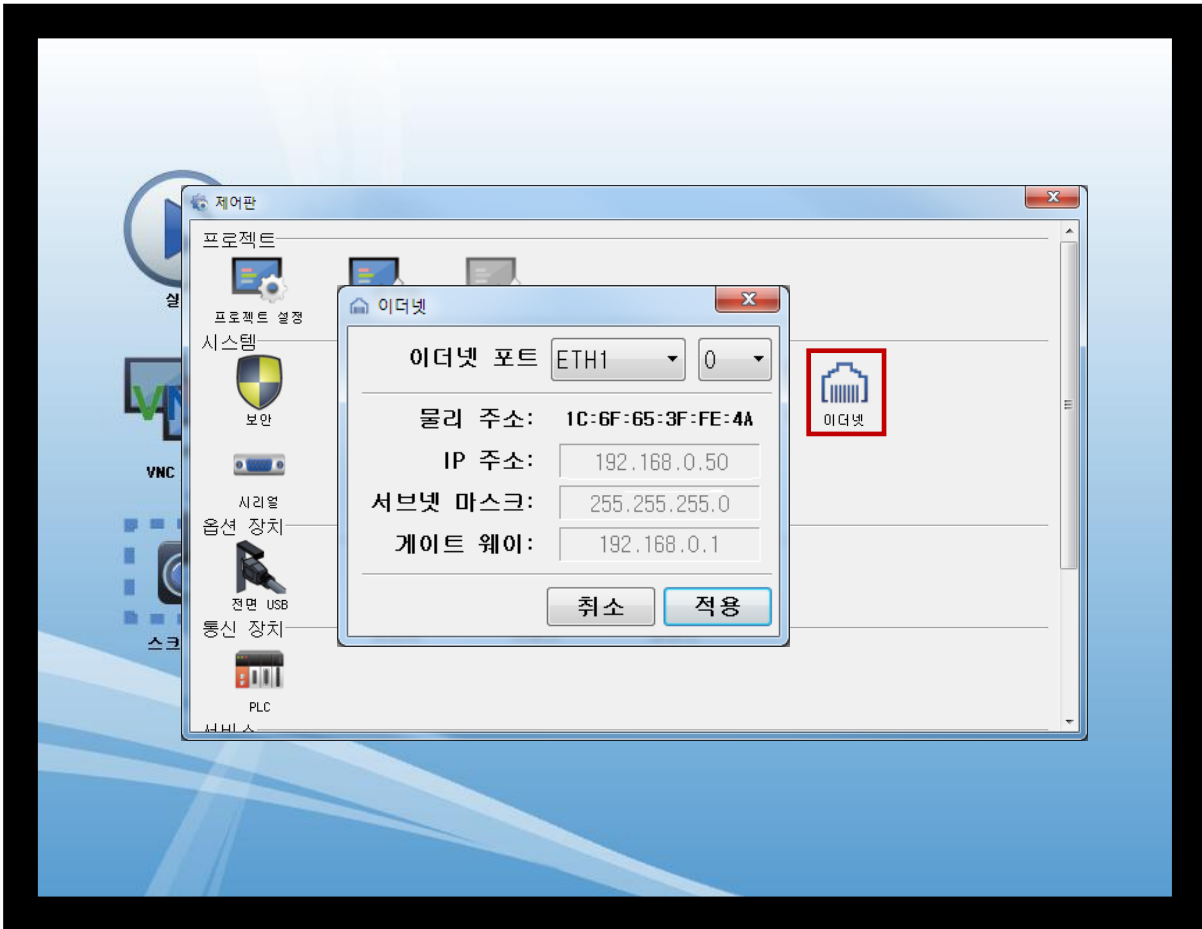

항 목	TOP	외부 장치	비 고
IP 주소*주1)주2)	192.168.0.50	192.168.0.51	
서브넷 마스크	255.255.255.0	255.255.255.0	
게이트 웨이	192.168.0.1	192.168.0.1	

*주1) TOP와 외부 장치의 네트워크 주소 (IP 앞 세자리 192.168.0.0)는 일치해야 합니다.

*주2) 동일 네트워크 상에서 중복된 IP 주소를 사용하지 마십시오.


※ 위의 설정 내용은 본 사에서 권장하는 예제입니다.

항 목	설 명
IP 주소	네트워크 상에서 TOP가 사용 할 IP 주소를 설정합니다.
서브넷 마스크	네트워크의 서브넷 마스크를 입력합니다.
게이트 웨이	네트워크의 게이트 웨이를 입력합니다.



(2) 통신 옵션 설정

■ [메인 화면 > 제어판 > PLC]

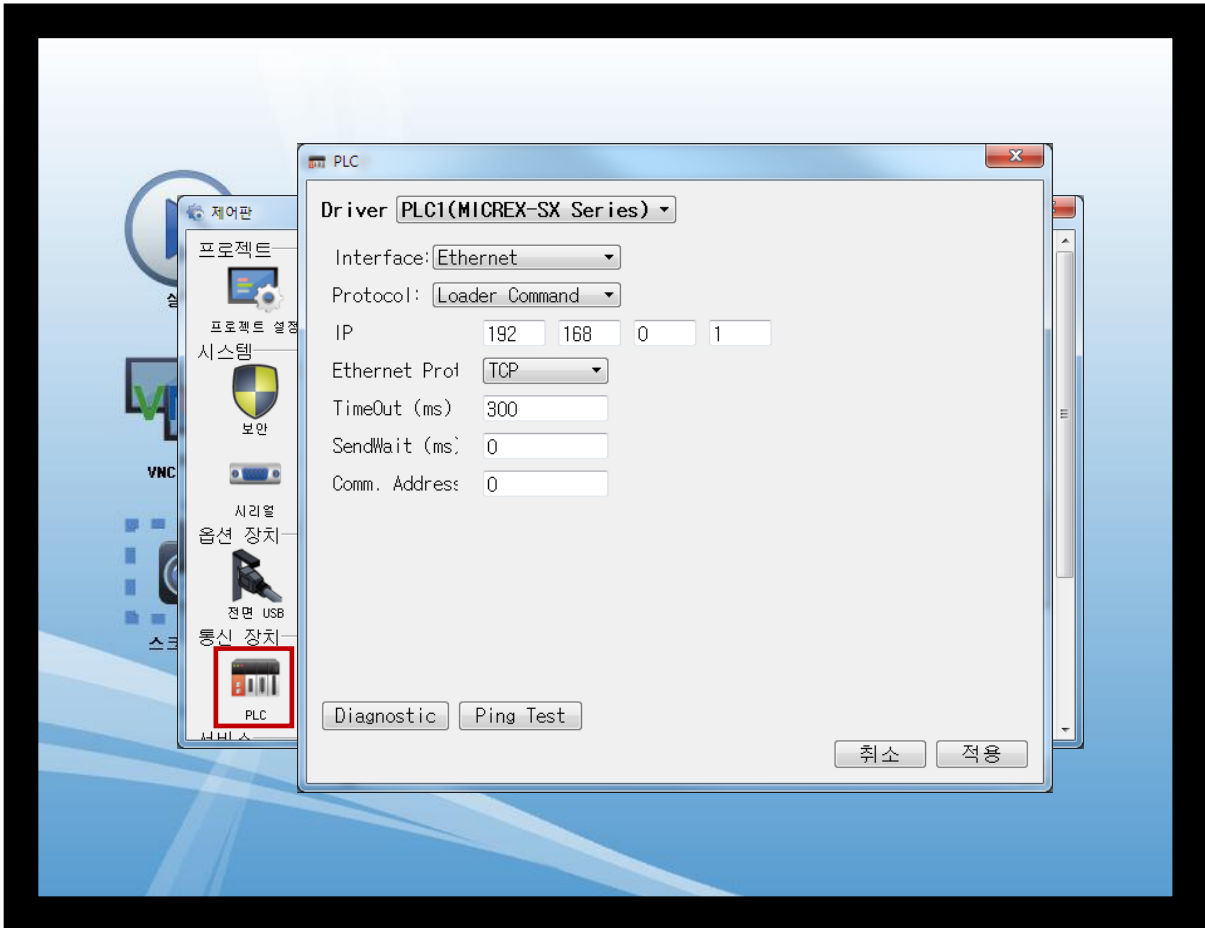

※ 위의 설정 내용은 본 사에서 권장하는 예제입니다.

항 목	설 정	비 고
인터페이스	TOP 통신 인터페이스를 선택합니다.	"2. 외부 장치 선택" 참고
프로토콜	TOP 통신 프로토콜을 선택합니다.	
IP	외부 장치의 IP 주소를 입력합니다.	
Ethernet Protocol	TOP - 외부 장치간 이더넷 프로토콜을 선택합니다.	고정
TimeOut (ms)	TOP가 외부 장치로부터 응답을 기다리는 시간을 설정합니다.	
SendWait (ms)	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 후 다음 명령어 요청 전송 간에 대기 시간을 설정합니다.	
File Register	파일 레지스터 디바이스 사용 여부를 설정합니다.	

3.3 통신 진단

■ TOP – 외부 장치 간 인터페이스 설정 상태를 확인

- TOP 화면 상단을 터치하여 아래로 드래그. 팝업 창의 "EXIT"를 터치하여 메인 화면으로 이동한다
- [제어판 > 이더넷] 에서 사용 하고자 하는 포트(ETH1/ETH2) 설정이 외부 장치의 설정 내용과 같은지 확인한다

■ 포트 통신 이상 유무 진단

- [제어판 > PLC] 에서 "통신 진단"을 터치한다.
- 화면 상에 Diagnostics 다이얼로그 박스가 팝업 되며 진단 상태를 판단한다.

OK	통신 설정 정상
Time Out Error	통신 설정 비정상 - 케이블 및 TOP, 외부 장치의 설정 상태 확인한다. (참조 : 통신 진단 시트)

■ 통신 진단 시트

- 외부 단말기와 통신 연결에 문제가 있을 경우 아래 시트의 설정 내용을 확인 바랍니다.

항목	내용	확인		참 고	
시스템 구성	시스템 연결 방법	OK	NG	1. 시스템 구성	
	접속 케이블 명칭	OK	NG		
TOP	버전 정보	OK	NG	2. 외부 장치 선택 3. 통신 설정	
	사용 포트	OK	NG		
	드라이버 명칭	OK	NG		
	기타 세부 설정 사항	OK	NG		
	상대 국번	프로젝트 설정	OK		NG
		통신 진단	OK		NG
	이더넷 포트 설정	IP 주소	OK		NG
		서브넷 마스크	OK		NG
게이트 웨이		OK	NG		
외부 장치	CPU 명칭	OK	NG	4. 지원 어드레스 (자세한 내용은 PLC 제조사의 매뉴얼을 참고 하시기 바랍니다.)	
	통신 포트 명칭(모듈 명)	OK	NG		
	프로토콜(모드)	OK	NG		
	설정 국번	OK	NG		
	기타 세부 설정 사항	OK	NG		
	이더넷 포트 설정	IP 주소	OK		NG
		서브넷 마스크	OK		NG
		게이트 웨이	OK		NG
어드레스 범위 확인	OK	NG			

4. 지원 어드레스

TOP에서 사용 가능한 디바이스는 아래와 같습니다.

CPU 모듈 시리즈/타입에 따라 디바이스 범위(어드레스) 차이가 있을 수 있습니다. TOP 시리즈는 외부 장치 시리즈가 사용하는 최대 어드레스 범위를 지원합니다. 사용하고자 하는 장치가 지원하는 어드레스 범위를 벗어 나지 않도록 각 CPU 모듈 사용자 매뉴얼을 참조/주의 하십시오.

디바이스	설 명	비 트	워 드	크 기	비 고
B	I/O relay	B000.00 ~ B511.15	B000 ~ B511	16 bit	
M	Auxiliary relay	M000.00 ~ M511.15	M000 ~ M511	16 bit	
K	Keep relay	K00.00 ~ K63.15	K00 ~ K63	16 bit	
F	Special relay	F0000.00 ~ F4095.15	F0000 ~ F4095	16 bit	
A	Announce relay	A0000.00 ~ A4095.15	A0000 ~ A4095	16 bit	
D	Different relay	D00.00 ~ D63.15	D00 ~ D63	16 bit	
W9	Current value of 0.1 sec timer	-	W9.000 ~ W9.511	32 bit	
TS	Set value of timer	-	TS000 ~ TS511	32 bit	
TR	Current value of timer	-	TR000 ~ TR511	32 bit	
CS	Set value of counter	-	CS000 ~ CS255	32 bit	
CR	Current value of counter	-	CR000 ~ CR255	32 bit	
DB	Data memory	-	BD0000 ~ BD4095	32 bit	
WL	P-link station 0 memory	No. 1 block	WL000.00 ~ WL511.15	WL000 ~ WL511	16 bit
W21		No. 2 block	W21.0000.00 ~ W21.4095.15	W21.0000 ~ W21.4095	16 bit
W22		No. 3 block	W22.0000.00 ~ W22.4095.15	W22.0000 ~ W22.4095	16 bit
W23		No. 4 block	W23.0000.00 ~ W23.4095.15	W23.0000 ~ W23.4095	16 bit
W24	Direct I/O	W24.000.00 ~ W24.255.15	W24.000 ~ W24.255	16 bit	
W25	Analog work area	-	W25.000 ~ W25.511	32 bit	
W26	Last value of differential relay	W26.00.00 ~ W26.63.15	W26.00 ~ W26.63	16 bit	
W30 ~ W109	File memory	W30.0000.00 ~ W109.4095.15	W30.0000 ~ W109.4095	16 bit	
W120	P-link station 1 memory	No. 1 block	W120.0000.00 ~ W120.4095.15	W120.0000 ~ W120.4095	16 bit
W121		No. 2 block	W121.0000.00 ~ W121.4095.15	W121.0000 ~ W121.4095	16 bit
W122		No. 3 block	W122.0000.00 ~ W122.4095.15	W122.0000 ~ W122.4095	16 bit
W123		No. 4 block	W123.0000.00 ~ W123.4095.15	W123.0000 ~ W123.4095	16 bit
W125	Calender	-	W125.0 ~ W125.5	16 bit	